amplicom

PowerTel 58

User Guide

CONTENTS

Set up 6
Calling functions 9
Menu options 12
Phone book 16
Using the answering machine 24
Help and support 33
Troubleshooting guide 33
Technical details 35
Default settings 36
Maintenance and warranty 37

FCC Compliance

The FCC requires that you will be advised of certain requirements involving the use of this telephone.

1. This equipment complies with Part 68 of the FCC rules. A label on the base unit of this equipment contains, among other information, the ACTA Registration Number (US:AAAEQ##TXXXX) and the Ringer Equivalence Number (REN) for this equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.
2. An applicable certification jacks Universal Service Order Codes (USOC) for the equipment is provided (i.e., RJ11C) in the packaging with each piece of approved terminal equipment.
3. A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.
4. The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. In most, but not all areas, the sum of the REN of all devices should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

NOTICE: If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

5. If your telephone causes harm to the telephone network, the telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. But if advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will be advised of your right to file a complaint with the FCC.
6. Your telephone company may make changes to its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so as to give you an opportunity to maintain uninterrupted service.
7. If you experience trouble with the telephone, please contact the Amplicom Service Center at 1-866-AMPLICOM (267-5426) for repair/warranty information. The telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem have been corrected or you are sure that the equipment is not malfunctioning.
8. This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. (Contact your state public utility commission or corporation commission for information.)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Privacy of communications may not be ensured when using this phone. Changes or modifications not expressly approved in writing by Amplicom may void the user's authority to operate this equipment.

Some cordless phones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs and VCRs; to minimize or prevent such interference, the base of the cordless phone should not be placed near or on top of a TV or VCR; and, if interference is experienced, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, ther is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

PowerTel 58 corded phone base

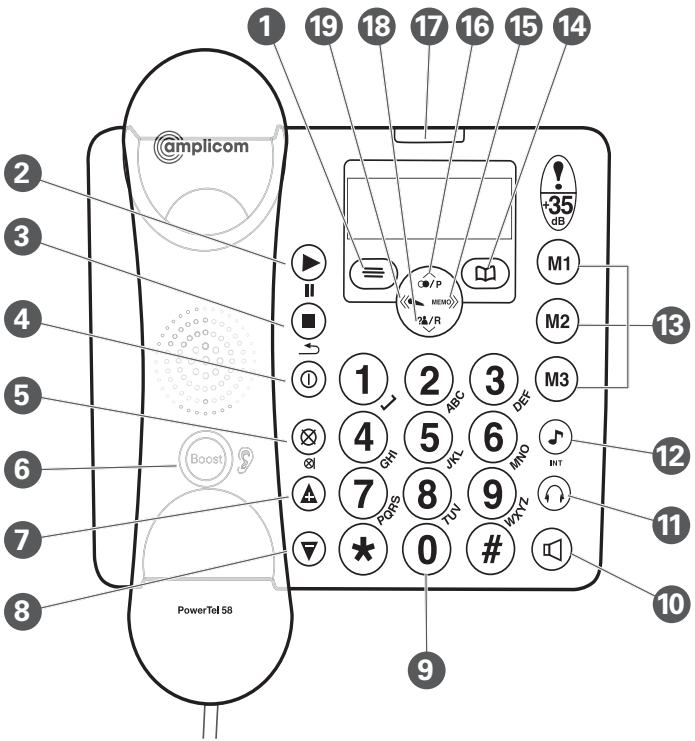

1. Menu/OK
2. Play/Pause
3. Stop/Esc
4. Answer on/ off
5. Mute/Delete
6. Boost (under handset)
7. Volume up
8. Volume down
9. Keypad
10. Handsfree
11. Headset
12. Equalizer
13. Quick dial memories/ User profiles
14. Phonebook
15. Fast forward/ Memo
16. Up/Redial/ Pause
17. Incoming call light/ New messages received
18. Down/Calls list/Recall
19. Rewind/ OGM

Warning: This Handset has been specially designed for individuals who are hard of hearing and has a normal volume which is louder than a standard phone. Use of the Boost feature can cause hearing damage to individuals who are not experiencing hearing loss.

Important Safety Instructions

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
2. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
3. Use only the power cord indicated in this manual.
4. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Intended use

This phone is suitable for use on a public telephone network. Any other use is considered unintended use. Unauthorized modification or reconstruction is not permitted. **Do not** open the device and attempt any repair work yourself.

Phone location

Locate corded phone:

- On a dry, flat and stable surface
- Where the power cable will not be a trip hazard
- Where it is not obstructed by furniture
- At least three feet from other electrical appliances
- Away from smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat or direct sunlight.

Medical equipment

Do not use the phone near emergency or intensive care medical equipment, or during an electrical storm. If you have a pacemaker check with a medical expert before using this product.

Hearing aid compatibility

This phone works with most popular hearing aids. However, given the wide range of hearing aids available, the phone may not function fully with every hearing aid.

Telephones identified with this logo have reduced noise and interference when used with most T-coil equipped hearing aids and cochlear implants. The TIA-1083 Compliant Logo is a trademark of the Telecommunications Industry Association. Used under license.

Important: The phone will produce high volume when Boost is switched on.

Getting Started — Included Equipment

- 1 Corded Phone Base, Handset and Answering Machine
- 1 Power Adapter
- 1 Telephone Cable

Set up

Connect phone base

1. Plug the power adapter into the back of the corded phone base and the other end into a wall socket. Turn the power on.
2. Plug the telephone cable into the back of the corded phone base and the other end into the phone wall jack.
3. Plug one end of the handset cable into the handset and the other end into the side of the base.

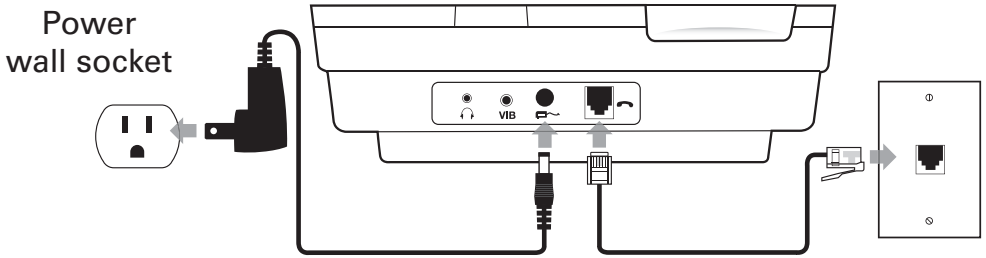

The telephone is now ready for use!

Important: Use only Power supply model S008CU1200067 supplied by Ten Pao Industrial Co., Ltd. for Base unit.

Corded Phone Handset Display Icons

The following icons can appear in the handset display:

Phone book mode

Ringer off

Handsfree mode

Call in progress

Boost receiver volume is on (Icon will flash)

Handset microphone is muted

You have new calls

New calls in the calls list

Old calls in the calls list

Phone Menu and Display Guide

The phone menu display allows access to the phone's functionality.

Open main menu: Press .

Browse sub menu: Open the main menu and then press or .

Select sub menu item: Scroll using or until the menu item desired is highlighted and press .

Browse a function: Open the sub menu and press or .

Select a function: Scroll using or until the required function is highlighted and press .

Enter digits or letters: Use the keypad.

Confirm or save an entry or action: Press .

Cancel and return to standby: Press .

Note: After 20 seconds, the phone will go into standby mode unless a button is pressed.

Calling Functions

Make a call

1. Enter the phone number.
2. Press to delete a mistaken entry.
3. Dial the number by picking up the handset or by pressing .

End a call

Return the corded phone to its base.

Answer a call

1. Lift the handset off the base or press on the corded handset.

Redial a number

The phone stores the last 5 numbers dialed.

1. Open the redial list by pressing .
2. Scroll through the redial list using or until the desired number to redial is highlighted.

3. To dial the number lift the handset or press to dial in handsfree mode.

Note: Each phone number will be announced from the redial list provided the Read Number feature is enabled. See page 13 for details.

Call back a previous caller

The phone stores the last 30 incoming phone numbers.

1. Open the incoming calls list by pressing ?/R.
2. Scroll to find the desired number using /P or ?/R, and pick up the handset.

Dial a number in the phone book

1. Open the phone book by pressing .
2. Scroll to find the desired number using /P or ?/R, pick up the handset.

Dial a number using the quick dial buttons

1. Choose a quick dial number by pressing M1, M2 or M3.
2. Pick up the handset to dial the number.

Adjust the handset earpiece volume

Note: The handset earpiece volume is louder than a standard phone.

To adjust the volume during a call, adjust the setting with volume buttons or .

Boost the handset earpiece volume

To boost the handset earpiece volume during a call, press Boost. An image of an ear will flash in the display and the light on the top of the base will be lit to show that boost is on.

Handsfree feature

Use the handsfree feature to talk to the caller without holding the handset or to let other people in the room listen to the conversation.

Switch on handsfree mode by pressing . To adjust handsfree volume, press or (there are 5 levels).

Use a headset (not included)

Plug a headset into the socket on the back of the base and press .

For servicing or replacement, you can purchase a headset with model no. NL100 through the service center or your retailer.

Mute the phone

Muting the phone during a call will silence the mouthpiece on the phone so it does not transmit any noise to parties on the other end of the line.

To switch off the mouthpiece, press . **Mute** will be displayed.

To switch it on again, press . The display will show **Unmute**.

Switch ringer on and off

1. Press , scroll to highlight ringer tone with or , and press .
2. Scroll using or to highlight volume, then press .
3. Scroll using or to highlight ring off, then press .

Menu Options

User Profiles

The phone can store 3 different user profiles with different settings for the Volume, Boost and Equalizer features. Each Profile can be given a personalized name.

Change a profile name

1. Open the menu by pressing , then scroll using or to highlight **Profile.** Then press .
2. Scroll using or to highlight **Profile 1, 2, or 3**. Then, press .
3. Scroll using or to highlight **Name**. Then, press .
4. Press to delete current name.
5. Enter a new name (up to ten letters). Then, press .

Change a profile's handset Volume or Equalizer

1. Press , then scroll using or to highlight **Profile** and press again.
2. Scroll using or  to highlight **Profile 1, 2, or 3**. Then, press .
3. Scroll using or until the desired setting (Volume, Boost, or Equalizer) is highlighted. Press .

Changing Menu Settings

Ringer melody — There are ten ringer melodies.

Ringer volume — There are five volume levels plus **Off**.

Base key tone — Pressing a button makes a key tone sound if On.

Base display contrast — There are five contrast levels.

Base display language — There are six languages: **English**, **German**, **French**, **Spanish, Dutch** and **Italian**.

Remember boost — When this feature is set to ON, pressing Boost causes the handset to remember and use the last boost setting for all calls.

Read number — With this feature set to **On,** each number is announced when someone: enters a phone number, presses a quick dial button, scrolls through entries in the phonebook redial list, or accesses a call list.

Change case — Changes the case setting on the display.

Changing Settings:

1. Open menu by pressing , then scroll using /P or ?/R to highlight change case and press .
2. The current setting will be displayed.
3. Change the setting using /P or ?/R and press .

Change date/time

1. Open menu by pressing , then scroll using or to highlight the desired menu setting (see above) and press .
2. Scroll using or to highlight **Date & Time** and press .
3. Enter the month, day, and year and press .
4. Enter the hours (the handset has a 24-hour clock) and press .

Change clock hours to 12- or 24-hour format display

1. Open menu by pressing , then scroll using or to highlight **Time**. Press again.
2. Scroll using or until you highlight **Format** and press .
3. The display will show the current time format setting (e.g. **24 hour**).
4. Change the time format using or and press .

Reset to default settings

It is easy to reset your handset to its default settings.

Note: Doing this will delete the phone book, calls and redial lists and any answering machine messages.

1. Open the menu by pressing , then scroll using or to highlight **Reset**. Press again.
2. The display will show **PIN:____(Dfault0000)**. Press to confirm or to cancel.

Phone book

Up to 200 names with phone numbers can be alphabetically stored in the phone book. To quickly find a phone book entry, simply enter the first letter of a stored name.

Note: Each phone book entry allows for up to 16 letters for any name and up to 24 digits for any phone number.

Important: Enter the area code for each phone number in the phone book

Keypad use for phone book

The keypad contains alpha-numeric keys. Pressing one key multiple times will scroll through the available letters and numbers which that key represents.

Other useful keys:

- Press 1 for a space
- Press ⊗ to delete a number or letter
- Press 0 or 1 for certain special characters
- Press * to change to upper and lower case

Note: To enter the same letter twice, enter the letter and then pause until the cursor moves to the next space before entering it again.

Enter a name and number in the phone book

1. Press and hold for 2 seconds until the display shows **Enter Name** and a flashing cursor.
2. Use the keypad to enter the name to be stored. Then, press .
3. Enter the phone number to be stored. Then, press .
4. Scroll using or to choose a ringer melody for this name and number. Press . The display will show **Saved**.

Edit a phone book entry

1. Press .
2. Scroll using or to find the entry to edit.
3. Open options by pressing , then scroll using or to highlight **Edit**. Press .
4. Edit the name using or to move the cursor, enter the new letters, and press .
5. Edit the phone number using or to move the cursor, enter the new digits, and press .
6. Scroll using or to choose a ringer melody for this name and number

and press . The display will show **Saved**.

Delete a phone book entry

1. Press .
2. Scroll using or to find the entry to delete.
3. Open options by pressing , then scroll using or to highlight **Delete**, and press .
4. The display will show the **Delete?** Press to confirm the deletion or to cancel.

Delete all phone book entries

1. Press .
2. Open options by pressing , then scroll using or to highlight **Delete All**, and press .
3. The display will show **Delete All?** Press to confirm the deletion or to cancel.

Using quick dial memory

A phone can store a name (max. 16 characters) and telephone number (max. 24 digits) under each of its quick dial memory buttons: M1, M2 and M3.

Store a quick dial name and number

1. Choose the quick dial button under which to store a name and number by pressing either M1, M2 or M3 and press ☰.
2. Press M1, M2 or M3 and press ☰.
3. Enter the name to store and press ☰.
4. Enter the phone number to store and press ☰.
5. Scroll ◉/P or ?♟/R to choose a ringer melody for this name and number and press ☰. The display shows **Saved**.

Edit a quick dial entry

1. Choose the quick dial entry to edit by pressing either M1, M2 or M3.
2. Press ☰. **Edit** is displayed, press ☰ again.
3. Use ◀◉ or MEMO▶ to move the cursor, enter the new letters. Press ☰.

4. Use or MEMO to move the cursor, enter the new digits, and press .
5. Scroll using or to choose a ringer melody for this name and number and press . The display will show **Saved**.

Delete a quick dial entry

1. Choose the quick dial entry to delete by pressing either M1, M2 or M3.
2. Press . Press to highlight **Delete** and press .
3. The display will show **Delete?** Press to confirm or to cancel.

Change case

1. Change to upper or lower case in the phone book input name by pressing * button.

Incoming Calls

Note: You must subscribe to your phone service provider's Caller Display/ Caller ID service for this feature to work.

Incoming call telephone numbers will appear in the calls list. If the caller's number is stored in the phonebook, the name will be displayed instead. A total of 30 incoming calls can be stored in the calls list (16 letters per name and 24 digits per number). The number of new calls received will be shown in the display with the flashing icon. If the number does not appear, the caller's identification (Call Line ID) has been withheld by the caller.

Open and view the calls list by pressing ?/R. To scroll through the calls list, press /P or ?/R. Other displayed information:

- **WITHHELD NUMBER** – withheld number, or ID information isn't available
- **INTERNATIONAL** – call is from another country or using an internet service
- **PAYPHONE** – caller is calling from a public payphone

Store numbers from a calls list to the phonebook or quick

dial memory (M1, M2, M3)

To store incoming call numbers to your phone book or quick dial list:

1. Press ?/R to open the calls list at the most recent entry.
2. Scroll using /P or ?/R to find the entry to store.
3. Open options by pressing , then scroll using /P or ?/R to highlight **Save to PB** or **M1**, **M2** or **M3**, and press .
4. Enter a name for this stored number and press .
5. Edit the number for this name, if necessary, and press .
6. Scroll using /P or ?/R to choose a ringer melody for the entry and press .

Delete a single calls list entry

1. Press ?/R to open a calls list at the most recent entry.
2. Scroll using /P or ?/R to find the entry to delete.
3. Open options by pressing and then scroll using /P or ?/R to highlight **Delete**, and press .
4. The display will show **Delete?** Press to confirm or to cancel.

Delete all calls list entries

1. Press ?/R to open a calls list at the most recent entry.
2. Press ☰, and then scroll using ▲ or ▼ to highlight **Delete All**. Press ☰.
3. The display will show **Delete All?** Press ☰ to confirm or ⏻ to cancel.

Using the answering machine

After setting up the phone system, use the following steps to set up and use the answering machine.

Switch answering machine on or off

Press to turn the answering machine off and on.
The current answer mode will be announced.

When new messages are received, the message counter on the base and the base indicator light flash. The message counter also indicates the number of messages.

Set the language

Choose the answering machine voice prompt language: English, Spanish or French.

1. Press and hold twice.
2. Scroll using or to highlight **Language** and press .
3. Choose the language using or and press .

Set the answer mode

Choose the answer mode: Answer & Record or Answer only. With the machine in Answer only mode, callers will not be able to leave a message.

1. Press to switch the answering machine on.
2. To change the mode between **Answer & Record**, **Answer Only** or **Answer Off**, press and hold for two seconds.

Check the outgoing message

Press  to hear the current outgoing message.

Record an outgoing message

The outgoing message must be less than two minutes long. To change the default answering message:

1. Press and hold on the base for two seconds. Record the new message after the beep.
2. To stop recording, press . To listen to the recorded message, press .

Note: to return to the default message, press and hold while the outgoing message is playing.

Set the answer delay

Choose the number of times the phone will ring before the answering machine answers an incoming call. Or, choose Time Saver, if no one will be available to answer the phone. Time Saver is useful if someone will be calling in from a different phone to listen to messages: if the machine answers after 2 rings, there are new messages to listen to. If it answers after 5 rings, there are no new messages. This feature gives the option of hanging up after 3 rings (because there are no new messages) to save time and avoid being charged for the call.

1. Press ☰ twice.
2. Scroll using ⌂/P or ?♟/R to highlight **Answer Delay**. Press ☰.
3. The display will show the current answer delay setting (e.g. **5** rings).
4. Choose the number of desired rings (2–9) or Time Saver using ⌂/P or ?♟/R, and press ☰.

Record a memo

Memo messages can be played back like normal messages.

1. Press and hold MEMO for two seconds.
2. After the beep, record the memo.
3. Press ■ to stop recording.

Listen to messages or memos using the corded phone

Messages and memos are played in reverse order, with newer messages played first. The time and date of each message or memo is announced before playback.

Use the following buttons to control message playback:

- To play or pause, press
- To stop, press
- To rewind, press
- To fast forward, press MEMO

Delete a single message or memo

1. Press to play a message or memo.
2. To delete it, press and hold during playback.

Delete all messages and memos

1. Press twice.
2. Scroll using or to highlight **Del. All Msgs**. Press .
3. The display will show **Delete All?**
4. To confirm, press . Or to cancel, press .

.

Memory full

When the memory is full, the answering machine announces that fact, automatically stops taking more messages, and switches to **Answer Only** mode. Some existing messages or memos must be deleted before any new messages can be recorded.

Access the answering machine from a remote location

Messages on the answering machine can be listened to from other phones, including mobile phones.

A PIN (Personal Identification Number) code is required to access the answering machine. The default code is **000**. Change the PIN code to keep messages secure.

Change PIN

1. Press (≡) twice, then scroll using ⌂/P or ?/R to highlight **Remote PIN**, and press (≡).
2. Enter the old PIN, and press (≡). The default PIN is 000.
3. Enter the new PIN, and press (≡).
4. Enter the new PIN a second time, and press (≡).

Call in to check messages

1. Dial the system's phone number from a remote phone and wait until the answering machine picks up the call.
2. Press (*) twice, then enter the 3 digit PIN after the voice prompt.
3. Refer to the next section, "Manage messages from another phone" for additional instructions.

Note: if the wrong PIN is entered three times, the answering machine will hang up, and it will be necessary to call again and enter the correct PIN.

Manage messages using another phone

Use these numbers to manage messages from a remote location.

Press…

1 to **Rewind**

2 to **Play** or **Pause** your **messages**

3 to **Fast Forward** through your messages

4 to **Hear** the **outgoing message**

5 to **Record outgoing message** (**6** to **stop** recording)

6 to **Stop messages**

7 to **Delete current message**

8 to **Turn OFF** answering machine

9 to **Turn ON** answering machine

0 to **Delete all** old messages

to **Record** a **memo** (**6** to **stop** recording**)**

Use on a private branch exchange

If the phone is on an exchange (e.g. dial 9 to get an outside line), calls can be transferred or called back by using the **R** button. Check with the system administrator for system set-up and instructions. Private exchanges are normally used in a business-setting.

To set recall time

1. Open your menu by pressing , then scroll using or to highlight **Settings** and press .
2. Scroll using or to highlight **Recall** and press .
3. The current recall timing setting (e.g. **Short**) will be displayed.
4. Choose the desired recall time setting (Short or Long) using or and press .

Insert a dialing pause

Insert a pause before the dial tone if the system requires an outside line which takes awhile to connect.

To insert a dialing pause using your corded phone, enter the number to reach the outside line and then press . A **P** on your display will show dialing pause is active.

Note: A dialing pause can be used with a phone number in the phone book.

Set the dial mode

There is a choice of two dialing modes: tone and pulse. The default setting is **TONE** and this is the correct setting for use within the United States.

To change dial mode using the corded phone

1. Press , then scroll using or to highlight **Settings** and press .
2. Scroll using or to highlight **Dial Mode** and press .
3. The current dial mode setting (e.g. **Tone**) will be displayed.
4. Choose the desired dial mode setting (Tone or Pulse) using or and press .

Help and support

Troubleshooting guide

I can't make phone calls

1. Make sure the phone cable is connected properly. Make sure you are using the phone cable that came with your phone.
2. Make sure the base is plugged in, switched on and working.
3. Test the phone line and socket by using another phone.

The phone system isn't responding

You may need to reset to default settings. Please see page 38.

Answering machine won't record messages or memos

1. Check that the answering machine is connected and switched on.
2. Answering memory may be full. See page 28.

Caller's identification (Call Line ID) isn't working

1. Check that you have this service on your phone line. Please call your network provider.
2. The caller may have withheld their phone number.

My base doesn't ring

Check that the ringer is on.

There is interference in the earpiece and/or internet connection is very slow when using the phone

You must plug the phone into the wall socket via an ADSL filter if you have broadband internet on your phone line.

The white light on the base is constantly flashing

You have new answering machine message(s). Press to listen to them and the flashing will stop. My answering machine won't record messages or memos

1. Check that your answering machine is connected and switched on.
2. Answering memory may be full. See page 28.

My remote access isn't working

1. Check you're using the correct PIN. See page 29.
2. Make sure you're using a touchtone phone.

Energy efficient power adapter

The included power adapter meets the eco-design requirements of the European Union (Directive 2005/32/EG).

Disposal

The symbol on this product indicates that electrical and electronic apparatus and battery pack must be disposed of **separately** from domestic waste at suitable collection points provided by the public waste authorities.

Technical details

Power supply (base station)	Input: 100-240V~50/60Hz 250mA
	Output: 12VDC 670mA
Dialing mode	Tone (DTMF)
	Pulse
Optimum ambient temperature	32˚F to 113˚F (0˚C to 45˚C)
Optimum relative humidity	20% to 80%
Recall	300, 600 ms

Default settings

Language	English
Answer mode	Answer and Record
PIN code for remote access	000
Answer delay	5
Time format	24 Hour
External memory	8
Ringing volume	5
Key tone	On
Contrast	4
Boost memory	Off
Shaker	On
Recall time	600ms
Dialing mode	Tone

Maintenance and Warranty

Maintenance

- Please clean your equipment's surfaces with a soft, lint-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Warranty

AMPLICOM equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble free functioning and a long service life. The terms of the warranty do not apply where the cause of the equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of the warranty do not apply to the rechargeable battery pack or power packs used in the products. The period of warranty is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material of production faults which occur during the period of warranty will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of warranty are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of warranty.

In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become

our property.

Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your equipment shows signs of defect during the period of warranty, please return to the sales outlet in which you purchased the AMPLICOM equipment together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of warranty in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet.

Two years after the purchase of our products, claims under the terms of warranty can no longer be asserted.

Declaration of conformity

The ETL Listed Mark is an alternative to the CSA and UL marks. ETL Testing Laboratories owned by Intertek Testing Services (ITS) is recognized by OSHA as a Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL). ITS tests products according to nearly 200 safety and performance standards. The ETL Listed Mark is accepted throughout the United States when denoting compliance with nationally recognized standards such as ANSI, IEC, UL, and CSA.

This certification mark indicates that the product has been tested to and has met the minimum requirements of a widely recognized (consensus) U.S. product safety standard, that the manufacturing site has been audited, and that the applicant has agreed to a program of periodic factory follow-up inspections to verify continued conformance. our property.

A
Adjusting the handsfree volume 11
Adjusting the earpiece volume 10
Answering machine 24-30

B
Base ringer melody 13
Base ringer volume 13
Base settings 12
Boost memory 13
Boosting the earpiece volume 13

C
Changing the system's PIN code 29
Change case 13, 16
Checking messages 25
Check the contents of the box 6

D
Date/time 14
Default settings 36
Dial mode 32
Dialing pause 31
Dialing from the phone book 16
Display icons 7
Display calls list entries 21

E
Earpiece volume 10
End a call 9
Entering names in the phonebook 17
Equalizer 12

H
Handset name 32
Handset ringer melody 13
Handset ringer on/off 11
Handset ringer volume 10
Handsfree 11
Headset use 11

L
Language 13

M
Making a call 9
Memory full 28
Mute 11

P
Phone book 16-20
Profiles 12-14

Q
Quick dial 10

R
Record outgoing message 25
Redial 9
Remotely checking messages 29

T
Tone control (see Equalizer)

U
Using a headset 11
Using the menu 12

V
Volume 10-13

THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK

amplicom

PowerTel 58

Guía del usuario

ÍNDICE

Instalación 6
Funciones de llamada 9
Opciones del menú 12
Directorio 16
Uso del contestador automático 24
Ayuda y asistencia técnica 33
Guía para la solución de problemas 33
Especificaciones 35
Configuración predeterminada 36
Mantenimiento y garantía 37

Cumplimiento con la FCC

La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) exige que usted conozca ciertos requisitos con relación al uso de este teléfono.
1. Este equipo cumple con la Parte 68 de las normas de la FCC. En la parte inferior de este equipo se encuentra una etiqueta que contiene información que detalla, entre otras cosas, el número de registro del ACTA (Comité Administrativo para Accesorios Terminales) (US:AAAEQ##TXXXX) y el REN (número de equivalencia de timbre) correspondientes a este equipo. Si se lo piden, debe proporcionar esta información a su compañía de teléfono.
2. En el embalaje, con cada artículo del equipo terminal aprobado se incluyen clavijas de conexión certificadas aplicables en conformidad con los Códigos Universales de Órdenes de Servicio (USOC), por ejemplo RJ11C.
3. El enchufe y las clavijas de conexión utilizados para conectar este equipo al cableado de las instalaciones y a la red telefónica deben cumplir con las normas y los requisitos aplicables de la Parte 68 de la FCC adoptados por el ACTA. Con este producto se provee un cable de teléfono y un enchufe modular que cumplen con las normas. Está diseñado para poder conectarse a un conector modular compatible que también esté autorizado. Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación.
4. El REN ayuda a determinar la cantidad de dispositivos que puede conectar a su línea telefónica sin que dichos dispositivos dejen de sonar al recibir llamadas. En la mayoría de las áreas, pero no en todas, la suma del REN de todos los dispositivos no debe ser mayor que cinco (5.0). Para cerciorarse de la cantidad de dispositivos que puede conectar a la línea, según el total de los números REN, comuníquese con su compañía de teléfono local para determinar el máximo de REN para su área de llamada.
AVISO: Si su hogar cuenta con un equipo de alarma con cableado especial conectado a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación de este equipo no desactive el equipo de alarma. Si tiene dudas sobre los factores que desactivan el equipo de alarma, consulte a la compañía de teléfono o a personal de instalación calificado.
5. Si su teléfono ocasiona daños a la red de telefonía, la compañía de teléfono podría interrumpir el servicio temporalmente. Si es posible, le notificarán con anticipación. Sin embargo, si la notificación anticipada no es viable, le notificarán tan pronto como sea posible. Asimismo, le informarán sobre su derecho a presentar una queja ante la FCC.
6. La compañía de teléfono puede efectuar cambios en las instalaciones, los equipos, la manera de operar o los procedimientos que podrían afectar el funcionamiento adecuado de su equipo. En ese caso, recibirá un aviso previo para permitirle hacer los cambios necesarios para tener servicio sin interrupción.
7. Si tiene problemas con el teléfono, comuníquese con Servicios al cliente de Amplicom al número 1-866-AMPLICOM (267-5426) para obtener información sobre la garantía o reparaciones. La compañía de teléfono puede pedirle que desconecte el equipo de la red hasta que el problema se haya solucionado o hasta que esté seguro de que el equipo funciona correctamente.
8. Este equipo no puede ser usado con el servicio de monedas provisto por la compañía de teléfono. La conexión a una línea compartida está sujeta a las tarifas del estado. (Para obtener más información, comuníquese con la comisión de servicios públicos estatal o la comisión de corporaciones).
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un mal funcionamiento. Al usar este teléfono, no se puede garantizar la privacidad de las comunicaciones. Los cambios o las modificaciones realizadas a este equipo que no estén expresamente aprobados por escrito por Amplicom pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.
Algunos teléfonos inalámbricos funcionan en frecuencias que pueden causar interferencia con televisores o videocaseteras que se encuentren cerca. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe colocarse cerca o encima del televisor o la videocasetera. Si se produce interferencia, alejar el teléfono inalámbrico del televisor o la videocasetera con frecuencia puede reducirla o eliminarla.
NOTA: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, según la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y, si no se lo instala y utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no haya interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Volver a orientar o a colocar la antena receptora. (2) Separar aún más el equipo del receptor. (3) Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consultar con el vendedor o con un técnico en radio/televisión para solicitar asistencia.
En el caso de operaciones en las que se debe llevar puesto el equipo, este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando el equipo se utiliza con los accesorios Amplicom proporcionados o designados para este producto. El uso de otros accesorios no garantiza el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC.

PowerTel 58 teléfono con cable

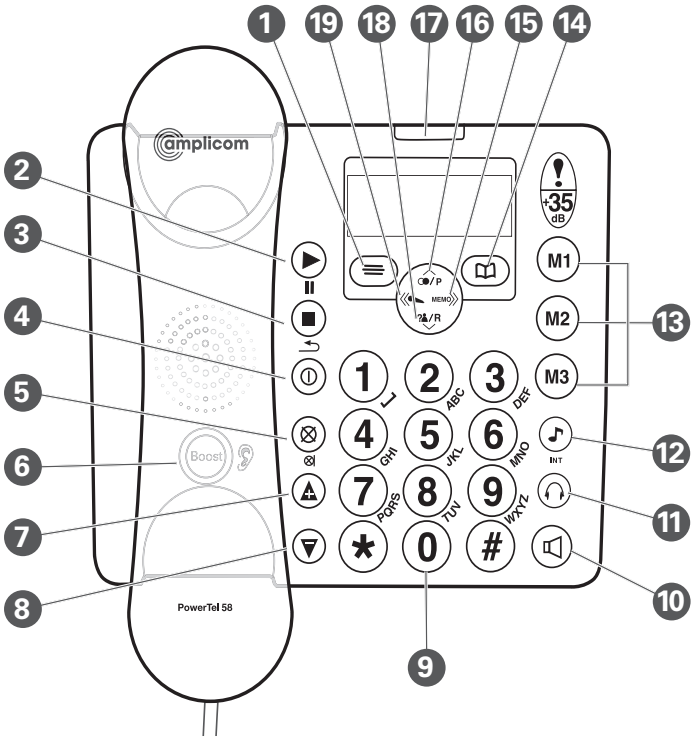

Advertencia: Este teléfono ha sido específicamente diseñado para personas con dificultades de audición y tiene un volumen normal más alto que el de un teléfono común. El uso de la función de amplificación puede provocar lesiones auditivas a las personas que no sufren pérdida de la audición.

1. Menú/ Aceptar
2. Reproducir/ Pausar
3. Detener/Salir
4. Respuesta de encendido / apagado
5. Silenciar/ Borrar
6. Amplificador (bajo el teléfono)
7. Subir volumen
8. Bajar volumen
9. Teclado numérico
10. Manos libres
11. Auriculares
12. Ecualizador
13. Memorias de marcado rápido/ Perfiles de usuario
14. Directorio
15. Adelantar/ Recordatorio
16. Arriba/Volver a marcar/ Pausar
17. Luz de llamada entrante/ Nuevos mensajes recibidos
18. Abajo/Lista de llamadas/ Volver a llamar
19. Retroceder/ OGM

Instrucciones importantes de seguridad

Al usar el equipo telefónico, siempre debe tomar precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendios, electrocución y lesiones, como las que se mencionan a continuación:

1. No utilice este producto cerca de lugares con agua, como cerca de una bañera, lavamanos, lavaplatos o pileta de lavadero, sobre una superficie mojada o cerca de una piscina.
2. No use el teléfono para informar una pérdida de gas cerca de la fuga.
3. Utilice únicamente el cable de alimentación que indica este manual.
4. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Uso previsto

Este teléfono es apto para su usarse en una red de telefonía pública. Cualquier otro uso se considera no conforme al objetivo previsto. No se permite ninguna modificación ni reconstrucción no autorizada. **No** abra el dispositivo ni intente repararlo solo.

Ubicación del teléfono

Coloque el teléfono:

- Sobre una superficie seca, plana y estable
- Donde el cable de alimentación no constituya un riesgo de tropiezo
- Donde no quede obstruida por muebles

- A un metro como mínimo de otros dispositivos eléctricos
- Lejos de humo, polvo, vibración, productos químicos, humedad, calor o la luz directa del sol

Equipamiento médico

No utilice el teléfono cerca de equipamiento médico de urgencias o cuidados intensivos ni durante tormentas eléctricas. Si posee un marcapasos, consulte a un especialista médico antes de usar este producto.

Compatibilidad con audífonos

Este teléfono funciona con los audífonos más populares. No obstante, dada la amplia variedad de audífonos disponibles en el mercado, es posible que el teléfono no funcione con todos ellos.

Los teléfonos identificados con este logo producen menos ruido e interferencias cuando se utilizan con la mayoría de los audífonos con bobina telefónica y con implantes cocleares. El logotipo de conformidad con TIA-1083 es una marca comercial de Telecommunications Industry Association. Usado bajo licencia.

Precaución: El teléfono tendrá un volumen alto cuando esté encendido el amplificador.

Introducción: Elementos incluidos

- 1 base de teléfono con cable con auricular y contestador automático
- 1 transformador
- 1 cable telefónico

Instalación

1. Conecte el teléfono con cable

i. Enchufe el transformador en la parte posterior del teléfono con cable y el otro extremo al tomacorrientes. Conecte la electricidad.

ii. Conecte el cable telefónico en la parte posterior del teléfono con cable y el otro extremo en el enchufe mural de teléfono.

iii. Conecte un extremo del cable telefónico en el teléfono y el otro en el costado de la base.

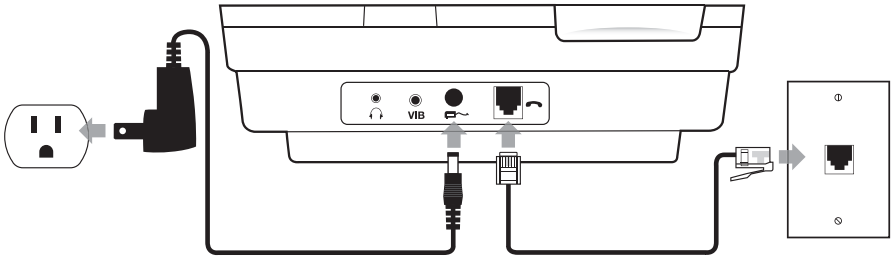

¡Los teléfono ya están listos para usarse!

Importante: Utilice únicamente la fuente de alimentación modelo S008CU1200067 provista por Ten Pao Industrial Co., Ltd. para la base.

Iconos de la pantalla del teléfono con cable

En la pantalla del teléfono pueden aparecer los siguientes iconos:

Modo de directorio

Timbre desactivado

Modo manos libres

Llamada en curso

Volumen amplificado del auricular activo (el icono parpadea)

Micrófono del teléfono silenciado

Llamadas nuevas

Llamada interna en curso

Nuevas llamadas en la lista de llamadas

Llamadas anteriores en la lista de llamadas

Guía en pantalla y menú del teléfono

La pantalla de menú del teléfono permite el acceso a las funciones de cada teléfono.

Abrir el menú principal: Pulse (≡).

Examinar un submenú: Abra el menú principal y luego pulse /P o ?/R.

Seleccionar un elemento del submenú: Desplácese con los botones /P o ?/R hasta que el elemento deseado del menú quede resaltado y luego pulse (≡).

Examinar una función: Abra el submenú y pulse /P o ?/R.

Seleccionar una función: Desplácese con los botones /P o ?/R hasta que la función requerida quede resaltada y luego pulse (≡).

Escribir números o letras: Utilice el teclado numérico.

Confirmar o guardar una entrada o acción: Pulse (≡).

Cancelar y volver al modo de espera: Pulse (■).

Nota: Transcurridos 20 segundos, el teléfono pasará al modo de espera si no se pulsa ningún botón.

Funciones de llamada

Realice una llamada

1. Ingrese un número de teléfono.
2. Pulse para borrar una entrada equivocada.
3. Llame al número levantando el auricular o pulsando .

Finalizar una llamada

Regrese el teléfono inalámbrico a su base

Contestar una llamada

1. Levante el auricular o pulse en el teléfono con cable.

Volver a marcar un número

El teléfono guarda los últimos 5 números marcados.

1. Abra la lista de remarcado pulsando .
2. Desplácese por la lista de remarcado con los botones o hasta que el número que desee volver a marcar quede resaltado.

3. Para marcar el número, levante el auricular o pulse para marcar en el modo manos libres.

Nota: Cada número telefónico será anunciado desde la lista de remarcado si la función Leer número está activada. Consulte la página 13 para obtener más información.

Devolver una llamada

El teléfono guarda los últimos 30 números telefónicos de las llamadas entrantes.

1. Abra la lista de llamadas entrantes pulsando ?/R .
2. Desplácese hasta encontrar el número deseado con /P o ?/R y tome el teléfono inalámbrico o pulse en el teléfono inalámbrico.

Llamar a un número del directorio

1. Abra el directorio pulsando .
2. Desplácese hasta encontrar el número deseado con /P o ?/R y levante el auricular del teléfono

Llamar a un número con los botones de marcado rápido

1. Elija un número de marcado rápido pulsando M1, M2 o M3 .
2. Levante el auricular del teléfono con cable.

Ajustar el volumen del auricular del teléfono

Nota: El volumen del auricular del teléfono es más alto que el de un teléfono común.

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse or .

Amplificar el volumen del auricular del teléfono

Para amplificar el volumen del auricular del teléfono durante una llamada, pulse . En la pantalla parpadeará una imagen de una oreja y la luz de la parte superior del teléfono se encenderá para indicar que la amplificación está activada.

Función manos libres

Utilice la función manos libres para hablar sin sostener el teléfono o para que otras personas que estén junto a usted escuchen la conversación.

Active el modo manos libres pulsando . Para ajustar el volumen del modo manos libres, pulse o (hay 5 niveles).

Usar auriculares (no incluidos) con el teléfono con cable

Conecte los auriculares en la entrada situada en la parte posterior del teléfono y pulse . Para mantenimiento o cambio, puede comprar un teléfono con el n.° de modelo NL100 a través del centro de mantenimiento o su vendedor.

Silenciar el teléfono

Cuando se realiza esta acción durante una llamada, se silencia el micrófono del teléfono para que no transmita ningún sonido a la persona del otro lado de la línea.

Para desactivar el micrófono, pulse . En la pantalla, se mostrará **Mute** (Silenciar).

Para volver a activar el micrófono, pulse . En la pantalla, se mostrará **Unmute (Volver a activar)**.

Encender y apagar el timbre

1. Pulse , deslícese hasta resaltar el tono de timbre con o , y pulse .
2. Deslícese con o para resaltar el volumen, luego pulse .
3. Deslícese con o para resaltar apagar el timbre, luego pulse .

Opciones del menú

Perfiles de usuario

El teléfono puede guardar 3 perfiles de usuario diferentes con distintas configuraciones de volumen, amplificación y ecualización. Cada perfil puede tener un nombre personalizado.

Cambiar un nombre de perfil

1. Abra el menú pulsando y luego desplácese con los botones o hasta resaltar **Profile (Perfil).** A continuación, pulse .
2. Desplácese con o para resaltar **Profile 1, 2 o 3**. Luego pulse .
3. Desplácese con o para resaltar **Name (Nombre)**. Luego pulse .
4. Pulse para borrar el nombre actual.
5. Escriba un nuevo nombre (de hasta diez letras). Luego pulse .

Modificar el volumen, la amplificación o la ecualización de un perfil

1. Pulse , desplácese con o para resaltar **Profile (Perfil)** y vuelva a pulsar .
2. Desplácese con o para resaltar **Profile 1, 2 o 3**. Luego pulse .

3. Desplácese con /P o ?/R hasta que la configuración deseada (volumen, amplificación o ecualización) quede resaltada. Pulse .
4. Se mostrará la configuración actual.
5. Utilice /P o ?/R para cambiar la configuración. Pulse .

Cambio de la configuración del menú

Melodía del timbre del teléfono: Hay nueve melodías de timbre.

Volumen de timbre del teléfono: Hay cinco niveles de volumen más **desactivado**.

Tono del teclado: Al pulsar un botón suena el tono del teclado si está activado.

Contraste de pantalla: Hay cinco niveles de contraste.

Idioma de pantalla: Hay seis idiomas disponibles: **inglés**, **alemán**, **francés**, **español, neerlandés** e **italiano**.

Recordar amplificación: Cuando esta función está activada, al pulsar Boost, el teléfono recuerda y usa la última configuración de amplificación para todas las llamadas.

Leer número: Cuando esta función está **activada,** cada número se anuncia cuando alguien: ingresa un número telefónico, pulsa un botón de marcado rápido, se desplaza por las entradas de la lista de remarcado del directorio, o

accede a la lista de llamadas.

Cambiar a mayúsculas o minúsculas: En el directorio, pulse * para cambiar el tipo de letra en la pantalla (por ej. abc o ABC).

Cambiar la configuración:

1. Abra el menú pulsando , luego desplácese con o para resaltar la configuración de menú deseada (ver arriba) y pulse .
2. Se mostrará la configuración actual.
3. Cambie la configuración con o y pulse .

Cambiar la fecha/hora

1. Abra el menú pulsando , luego desplácese con o para resaltar la hora de menú deseada (ver arriba) y pulse .
2. Desplácese con o para resaltar **Date & Time (Fecha y hora)** y pulse .
3. Ingrese el día, mes y año, y pulse .
4. Ingrese la hora (el teléfono tiene un reloj de 24 horas) y pulse .

Cambie el reloj al formato de 12 o al de 24 horas

1. Abra el menú pulsando (≡) y luego desplácese con ◠/P o ?/R◡ para resaltar **Time** (Hora). Vuelva a pulsar (≡) .
2. Desplácese con ◠/P o ?/R◡ hasta resaltar **Format (Formato)** y pulse (≡).
3. La pantalla mostrará la configuración de formato de hora actual (por ej. **24 horas**).
4. Cambie el formato de la hora con ◠/P o ?/R◡ y pulse (≡).

Restablecer la configuración predeterminada

Es sencillo restablecer el teléfono a la configuración predeterminada.

Nota: Esta acción borrará el directorio, las llamadas y las listas de remarcado, así como los mensajes que haya en el contestador automático.

1. Abra el menú pulsando (≡), y luego desplácese con ◠/P o ?/R◡ hasta resaltar **Reset (Restablecer)**. Vuelva a pulsar (≡) .
2. La pantalla mostrará **PIN:____(Default0000)**. Pulse (≡) para confirmar o (■) para cancelar.

Directorio

En el directorio pueden guardarse alfabéticamente hasta 200 nombres con números telefónicos. Para encontrar rápidamente una entrada en el directorio, simplemente escriba la primera letra del nombre guardado.

Nota: Cada entrada en el directorio admite hasta 16 letras para un nombre y hasta 24 dígitos para un número telefónico.

Importante: Agregue el código de área a cada número telefónico del directorio.

Uso del teclado para el directorio

El teclado contiene teclas alfanuméricas. Al pulsar una tecla varias veces, aparecerán las distintas letras y el número que esa tecla representa.

Otras teclas útiles:

- Pulse (1) para dejar un espacio
- Pulse (⊗) para borrar un número o una letra
- Pulse (0) o (1) para usar caracteres especiales
- Pulse (*) para mayúsculas y minúsculas

Nota: Para escribir la misma letra dos veces, escriba la letra y luego aguarde a que el cursor se mueva al espacio siguiente para volver a escribirla.

Escribir un nombre y un número en el directorio

1. Pulse y mantenga presionado  durante 2 segundos hasta que la pantalla muestre **Enter Name (Ingresar nombre)** y un cursor parpadeante.
2. Utilice el teclado numérico para escribir el nombre que desee guardar. Luego pulse .
3. Escriba el número telefónico que desee guardar. Luego pulse .
4. Desplácese con o para elegir una melodía de timbre para ese nombre y número. Pulse . La pantalla mostrará **Saved (Guardado)**.

Editar una entrada del directorio

1. Pulse .
2. Desplácese con o para buscar la entrada que desee editar.
3. Abra las opciones pulsando y luego desplácese con o para resaltar **Edit** (Editar). Pulse .
4. Edite el nombre con o para mover el cursor, escriba las nuevas letras y pulse .
5. Edite el número telefónico con o para mover el cursor, escriba los nuevos dígitos y pulse .

6. Desplácese con o para elegir una melodía de timbre para ese nombre y número, y pulse . La pantalla mostrará **Saved (Guardado)**.

Borrar una entrada del directorio

1. Pulse .
2. Desplácese con o para buscar la entrada que desee borrar.
3. Abra las opciones pulsando y luego desplácese con o para resaltar **Delete** (Borrar), y pulse .
4. La pantalla indicará **Delete? (¿Borrar?)**. Pulse para confirmar la eliminación o para cancelar.

Borrar todas las entradas del directorio

1. Pulse .
2. Abra las opciones pulsando y luego desplácese con o para resaltar **Delete All (Borrar todo)**, y pulse .
3. La pantalla indicará **Delete All? (¿Borrar todo?)**. Pulse para confirmar la eliminación o para cancelar.

Uso de la memoria de marcado rápido

El teléfono puede guardar un nombre (16 caracteres como máx.) y un número telefónico (24 dígitos como máx.) en cada uno de los botones de memoria de marcado rápido: M1, M2 y M3.

Guardar un nombre y un número de marcado rápido

1. Elija el botón de marcado rápido en el cual guardará el nombre y el número pulsando M1, M2 o M3.
2. Pulse ☰ dos veces.
3. Escriba el nombre que desee guardar y pulse ☰.
4. Escriba el número telefónico que desee guardar y pulse ☰.
5. Desplácese con ◉/P o ?♟/R para elegir una melodía de timbre para ese nombre y número, y pulse ☰. La pantalla mostrará **Saved (Guardado)**.

Editar una entrada de marcado rápido

1. Elija la entrada de marcado rápido que desee editar pulsando M1, M2 o M3.
2. Pulse ☰. **Edit (Editar)** se mostrará en la pantalla; vuelva a pulsar ☰ .
3. Mueva el cursor con ◀● o MEMO▶, escriba las nuevas letras y pulse ☰.

4. Mueva el cursor con ◀● o MEMO▶, escriba los nuevos dígitos y pulse ☰.
5. Desplácese con ⌂● o ?▼ para elegir una melodía de timbre para ese nombre y número, y pulse ☰. La pantalla mostrará **Saved (Guardado)**.

Borrar una entrada de marcado rápido

1. Elija la entrada de marcado rápido que desee borrar pulsando M1, M2 o M3.
2. Pulse ☰. Pulse ?/R para resaltar **Delete (Borrar)** y pulse ☰.
3. La pantalla indicará **Delete? (¿Borrar?)**. Pulse ☰ para confirmar o ⊗ para cancelar.

Cambiar a mayúscula o minúscula

1. Presione el botón * para cambiar a mayúscula o minúscula el nombre de entrada de la agenda.

Llamadas entrantes

Nota: Debe suscribirse al servicio de visualización de llamadas/identificación de llamadas de su proveedor de servicios telefónicos para tener esta función.

Los números de teléfono de las llamadas entrantes aparecerán en la lista de llamadas. Si el número de la persona que llama está guardado en el directorio, se mostrará en cambio el nombre. En la lista de llamadas pueden guardarse hasta 30 llamadas entrantes en total (16 letras por nombre, 24 dígitos por número). La cantidad de nuevas llamadas recibidas se mostrará en la pantalla con el icono parpadeando. Si el número no aparece, la persona que llama tiene suprimida la identificación de llamada (identificación de la línea llamante). Abra y vea la lista de llamadas pulsando ?/R. Para desplazarse por la lista de llamadas, pulse /P o ?/R. Otra información mostrada:

- **NÚMERO OCULTO**: número oculto o información de identificación no disponible
- **INTERNACIONAL**: la llamada es de otro país o se realiza mediante un servicio de Internet
- **TELÉFONO PÚBLICO**: la persona que llama lo hace desde un teléfono público

Guardar números desde una lista de llamadas en el directorio o en la memoria de marcado rápido (M1, M2, M3)

Para guardar números de llamadas entrantes en el directorio o la lista de marcado rápido:

1. Pulse ?/R para abrir la lista de llamadas en la entrada más reciente.
2. Desplácese con /P o ?/R para buscar la entrada que desee guardar.
3. Abra las opciones pulsando , luego desplácese con /P o ?/R para resaltar **Save to PB (Guardar en DR)** o **M1**, **M2** o**M3**, y pulse .
4. Escriba un nombre para el número guardado y pulse .
5. Edite el número de ese nombre, si es necesario, y pulse .
6. Desplácese con /P o ?/R para elegir una melodía de timbre y pulse .

Borrar una entrada individual de la lista de llamadas

1. Pulse ?/R para abrir la lista de llamadas en la entrada más reciente.
2. Desplácese con /P o ?/R para buscar la entrada que desee borrar.
3. Abra las opciones pulsando y luego desplácese con /P o ?/R para resaltar **Delete (Borrar)**, y pulse .
4. La pantalla indicará **Delete? (¿Borrar?)**. Pulse para confirmar o para cancelar.

Borrar todas las entradas de la lista de llamadas

1. Pulse ?/R para abrir la lista de llamadas en la entrada más reciente.
2. Pulse y luego desplácese con ▲ o ▼ para resaltar **Delete All (Borrar todo)**. Pulse . La pantalla indicará **Delete All? (¿Borrar todo?)**. Pulse para confirmar o para cancelar.

Uso del contestador automático

Después de configurar el sistema telefónico, siga estos pasos para configurar y usar el contestador automático.

Encender o apagar el contestador automático

Pulse para encender y apagar el contestador automático.
Se indicará el modo de respuesta actual.

Al recibir mensajes nuevos, el contador de mensajes y la luz indicadora de la base parpadean. El contador de mensajes también indica la cantidad de mensajes.

Configurar idioma

Elija el idioma para el mensaje de voz del contestador automático: inglés, español o francés.

1. Pulse y mantenga presionado dos veces.
2. Desplácese con o para resaltar **Language (Idioma)** y pulse .
3. Elija el idioma con o y pulse .

Configurar el modo de respuesta

Elija el modo de respuesta: Responder y grabar o Sólo respuesta. Si el contestador está en el modo Sólo respuesta, la persona que llame no podrá dejar un mensaje.

1. Pulse para encender el contestador automático.
2. Para cambiar el modo de **Answer & Record (Responder y grabar)** a **Answer Only (Sólo respuesta)** o **Answer Off (Respuesta desactivada)**, pulse y manténgalo presionado durante dos segundos.

Verificar el mensaje saliente

Pulse  para escuchar el mensaje saliente actual.

Grabar un mensaje saliente

El mensaje saliente debe durar menos de dos minutos. Para cambiar el mensaje de respuesta predeterminado:

1. Pulse en la base y manténgalo presionado durante dos segundos. Grabe el mensaje nuevo después del pitido.
2. Para detener la grabación, pulse . Para escuchar el mensaje grabado, pulse .

Nota: para volver al mensaje predeterminado, pulse y manténgalo presionado mientras se reproduce el mensaje saliente.

Configurar la demora de respuesta

Elija la cantidad de veces que debe sonar el teléfono antes de que el contestador automático responda una llamada entrante. O bien, elija la función Time Saver (Ahorro de tiempo), en caso de que no haya nadie que pueda atender el teléfono. Esta función es útil si alguien va a llamar desde otro teléfono para escuchar los mensajes: si el contestador responde después de dos timbres, significa que hay mensajes nuevos para escuchar. Si responde después de cinco timbres, no hay mensajes nuevos. Esta función brinda la opción de colgar después de tres timbres (porque no hay mensajes nuevos) para ahorrar tiempo y evitar que se cobre la llamada.

1. Pulse dos veces.
2. Desplácese con o para resaltar **Answer Delay (Demora de respuesta)**. Pulse .
3. La pantalla mostrará la configuración de demora de respuesta actual (por ej. **5** timbres).
4. Elija la cantidad de timbres deseados (2–9) o la función Ahorro de tiempo con o y pulse .

Grabar un recordatorio

Los mensajes recordatorios se pueden reproducir como mensajes normales.

1. Pulse MEMO y manténgalo presionado durante dos segundos.
2. Grabe el recordatorio después del pitido.
3. Para detener la grabación, pulse .

Escuchar mensajes o recordatorios en el teléfono con cable

Los mensajes y recordatorios se reproducen en orden inverso, es decir, los mensajes más recientes se escuchan en primer lugar. Antes de reproducir cada mensaje o recordatorio, se indica su fecha y hora.

Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción de mensajes:

- Para reproducir o pausar, pulse
- Para detener, pulse
- Para retroceder, pulse
- Para adelantar, pulse MEMO

Borrar un solo mensaje o recordatorio

1. Pulse para reproducir un mensaje o recordatorio.
2. Para borrarlo, pulse y manténgalo presionado durante la reproducción.

Borrar todos los mensajes y recordatorios

1. Pulse dos veces.
2. Desplácese con o para resaltar **Del. All Msgs (Borrar todos los mensajes)**. Pulse .
3. La pantalla indicará **Delete All? (¿Borrar todo?).**
4. Para confirmar, pulse . Para cancelar, pulse .

Memoria llena

Cuando la memoria está llena, el contestador lo anuncia, automáticamente deja de tomar mensajes y pasa al modo **Answer Only (Sólo respuesta)**. Para que se puedan grabar mensajes nuevos, se deben borrar algunos de los mensajes o recordatorios existentes.

Acceder al contestador automático desde una ubicación remota

Los mensajes del contestador automático se pueden escuchar desde otros teléfonos, incluidos teléfonos móviles.

Para acceder al contestador automático, se requiere un código PIN (número de identificación personal). El código predeterminado es **000**. Cambie el código PIN para proteger los mensajes.

Cambiar el PIN

1. Pulse (≡) dos veces, luego desplácese con ◯/P o ?/R para resaltar **Remote PIN (PIN remoto)**, y pulse (≡).
2. Ingrese el PIN anterior y pulse (≡).
3. Ingrese el PIN nuevo y pulse (≡).

Llamar para revisar mensajes

1. Marque el número telefónico del sistema desde un teléfono remoto y espere hasta que el contestador automático responda la llamada.
2. Pulse dos veces (✱) y luego ingrese el PIN de 3 dígitos después del mensaje de voz.
3. Consulte la siguiente sección, “Administrar mensajes desde otro teléfono” para obtener instrucciones adicionales.

Nota: si se ingresa tres veces un PIN incorrecto, el contestador automático colgará, y deberá llamar nuevamente e ingresar el PIN correcto.

Administrar mensajes desde otro teléfono

Utilice estos números para administrar los mensajes desde una ubicación remota.

Pulse...

1 para **Retroceder**

2 para **Reproducir** o **Pausar** los **mensajes**

3 para **Adelantar** los mensajes

4 para **Escuchar** el **mensaje saliente**

5 para **Grabar el mensaje saliente** (**6** para **detener** la grabación)

6 para **Detener los mensajes**

7 para **Borrar el mensaje actual**

8 para **APAGAR** el contestador automático

9 para **ENCENDER** el contestador automático

0 para **Borrar todos** los mensajes antiguos

para **Grabar** un **recordatorio** (**6** para **detener la** grabación**)**

Uso en un conmutador privado

Si el teléfono pertenece a un conmutador (en el cual debe marcarse 9, por ej., para conectarse con una línea externa), las llamadas pueden transferirse o devolverse con el botón **R**. Solicítele al administrador del sistema instrucciones e información de instalación del sistema. Los conmutadores privados por lo general se utilizan en empresas.

Para configurar el tiempo de rellamada

1. Abra el menú pulsando , desplácese con los botones  o hasta resaltar **Settings (Configuración)** y luego pulse .
2. Desplácese con o  hasta resaltar **Recall (Volver a llamar)** y luego pulse .
3. Aparecerá la configuración actual del tiempo de rellamada, por ej.: **Short (Breve)**.
4. Elija la configuración de tiempo de rellamada que desee (Short [Breve] o Long [Prolongado]) con o y pulse .

Insertar una pausa de marcación

Inserte una pausa antes del tono de marcado si el sistema requiere una línea externa que demora un rato en conectarse.

Para insertar la pausa de marcación con el teléfono con cable, escriba el número para conectarse con la línea externa y luego pulse . Una **P** en la pantalla indicará que la pausa de marcación está activada.

Nota: La pausa de marcado puede usarse con un número de teléfono del directorio.

Configurar el modo de marcado

Puede optarse por dos modos de marcado: tono o pulso. La configuración predeterminada es **TONE (TONO)**, la cual es la configuración correcta que se utiliza en los Estados Unidos.

Para cambiar el modo de marcado con el teléfono con cable

1. Pulse , desplácese con los botones o hasta resaltar **Settings (Configuración)** y pulse .
2. Desplácese con o hasta resaltar **Dial Mode (Modo de marcado)** y pulse .
3. Se mostrará la configuración de modo actual (por ej. **Tono**).
4. Elija el modo de marcado que desee (Tone o Pulse) con o y pulse .

Ayuda y asistencia técnica

Guía para la solución de problemas

No puedo realizar llamadas

1. Compruebe que el cable telefónico esté correctamente conectado. Asegúrese de estar utilizando el cable telefónico que vino con el teléfono.
2. Compruebe que la base esté enchufada, encendida y funcionando.
3. Pruebe la línea telefónica y el enchufe con otro teléfono.

El sistema telefónico no responde

Es posible que deba restablecer la configuración predeterminada. Consulte la pág. 38.

El contestador automático no graba mensajes ni recordatorios.

1. Verifique que el contestador automático esté conectado y encendido.
2. La memoria del contestador automático puede estar llena. Consulte la página 28.

El identificador de llamadas (identificador de línea llamante) no funciona

1. Compruebe que cuente con este servicio en su línea telefónica. Llame al proveedor de su red.
2. La persona que llama podría estar ocultando su número telefónico.

Mi teléfono o base no suena

Compruebe que el timbre esté activado.

Hay interferencia en al auricular o la conexión a Internet es muy lenta cuando uso el teléfono

Si tiene Internet de banda ancha en su línea telefónica, conecte el teléfono al enchufe mural con el filtro de ADSL.

La luz blanca de la base parpadea constantemente

Tiene nuevos mensajes en el contestador automático. Pulse para escucharlos; cuando lo haga la luz dejará de parpadear. El contestador automático no graba mensajes ni recordatorios

1. Verifique que el contestador automático esté conectado y encendido.
2. La memoria del contestador automático puede estar llena. Consulte la página28.

El acceso remoto no funciona

1. Compruebe que esté utilizando el PIN correcto. Consulte la página 29.
2. Compruebe que esté usando un teléfono con sistema Touch-Tone.

Transformador energéticamente eficiente

El transformador provisto cumple con los requisitos de ecodiseño de la Unión Europea (Directiva 2005/32/EG).

Eliminación

El símbolo en este producto indica que los aparatos eléctricos y electrónicos y el conjunto de pilas deben eliminarse **aparte** de los residuos domésticos en puntos de recolección apropiados suministrados por las autoridades públicas de residuos.

Especificaciones

Fuente de alimentación (base)	Entrada: 100-240V~50/60Hz 250mA
	Salida: 12VCC 670mA
Modo de marcación	Tono (DTMF)
	Pulso
Temperatura ambiente óptima	32 ˚F a 113 ˚F (0 ˚C a 45 ˚C)
Humedad relativa óptima	20% a 80%
Rellamada	300, 600 ms

Configuración predeterminada del teléfono con cable

Idioma	Inglés
Modo de respuesta	Responder y grabar
Código PIN para acceso remoto	000
Demora de respuesta	5
Memoria externa	8
Memoria interna	9
Volumen de timbre	5
Tono del teclado	Activado
Contraste	4
Memoria de amplificación	Desactivada
Vibrador	Activado
Modo de marcación	Tono

Mantenimiento y garantía

Mantenimiento

- Limpie las superficies del equipo con un paño suave sin pelusa.
- Nunca use agentes limpiadores ni disolventes.

Garantía

El equipo AMPLICOM ha sido producido y probado de acuerdo con los métodos de producción más recientes. La implementación de materiales cuidadosamente seleccionados y de tecnologías altamente desarrolladas garantiza el funcionamiento sin inconvenientes y una gran durabilidad. Los términos de la garantía no tienen validez si la causa del desperfecto del equipo es culpa del operador de la red de telefonía o de otro sistema de extensiones privado interpuesto. Los términos de la garantía no cubren el conjunto de pilas recargables ni los conjuntos de alimentación utilizados en los productos. El período de la garantía es de 24 meses desde la fecha de compra.

Todos los problemas ocasionados por defectos en el material de producción que se produzcan dentro del período de la garantía serán corregidos sin cargo. El derecho de reclamación conforme a los términos de la garantía será invalidado tras la intervención del comprador o de terceros. Los daños provocados por la manipulación o el uso incorrectos, la ubicación o el almacenamiento incorrectos, la conexión o instalación incorrecta, caso fortuito u otros factores externos no están cubiertos por los términos de la garantía.

En el caso de reclamos, nos reservamos el derecho de reparar o cambiar las

piezas defectuosas o proporcionar un dispositivo de reemplazo. Los repuestos o dispositivos son de nuestra propiedad.

El derecho a compensación en caso de daños queda excluido si no hay pruebas de intención o negligencia grave por parte del fabricante.

Si su equipo AMPLICOM muestra indicios de defectos durante el período de la garantía, devuélvalo al punto de venta donde lo haya comprado junto con el recibo de compra. Todos los derechos de reclamo bajo los términos de la garantía en conformidad con este acuerdo deben reivindicarse exclusivamente en el punto de venta donde haya adquirido el producto.

No podrá realizar reclamos bajo los términos de la garantía una vez que transcurran dos años desde la fecha de compra de nuestros productos.

Declaración de conformidad

La marca de certificación ETL constituye una alternativa a las marcas CSA y UL. ETL Testing Laboratories, de propiedad de Intertek Testing Services (ITS), tiene el reconocimiento de OSHA como laboratorio de pruebas con reconocimiento nacional (NRTL). ITS prueba productos en conformidad con casi 200 normas de seguridad y rendimiento. La marca de certificación ETL es aceptada en todo Estados Unidos cuando indica el cumplimiento de las normas con reconocimiento nacional tales como ANSI, IEC, UL y CSA.

Esta marca de certificación indica que el producto ha sido probado y reúne los requisitos mínimos de una norma de seguridad de los productos de los EE. UU. con amplio reconocimiento (consenso), que la planta de fabricación ha sido auditada y que el solicitante aceptó un programa de inspecciones periódicas de seguimiento en planta para la verificación de la continuidad del cumplimiento.

A
Ajustar el volumen del auricular 10
Ajustar el volumen del modo manos libres 11
Amplificar el volumen del auricular 10

C
Cambiar el código PIN del sistema29
Cambiar la letra (mayús./minús.) 13, 16
Configuración predeterminada 36
Contestador automático 24-30
Control del tono (ver Ecualizador)

D
Directorio 16-20

E
Elementos incluidos 6
Ecualizador 12

F
Fecha/hora 14
Finalizar una llamada 9

I
Iconos de la pantalla 7
Idioma 13
Ingresar nombres en el directorio 17

L
Llamar desde el directorio 16

M
Manos libres 11
Marcado rápido 10
Memoria llena 28

R
Realizar una llamada 9
Registro de salida de mensajes 25
Revisar mensajes en forma remota 29

S
Silenciar 11

U
Usar auriculares 32

Usar el menú 12
Uso de auriculares 11

V
Volumen 10-13
Volumen de timbre de la base 13
Volumen del timbre del teléfono 10
Volver a marcar 9

Questions?
¿Dudas?

Amplicom USA Service Center
310 Ambrose Avenue
Nashville, TN 37207

V/TTY:
1-866-AMPLICOM (267-5426)

www.amplicomusa.com

Distributed by: Amplicom USA LLC
Distribuido por: Amplicom USA LLC

Made In China
Hecho en China